Pioneer

SP-SB23W

GUIDE DE DÉMARRAGE SIMPLIFIÉ

SP-SB23W
GUIDE DE DÉMARRAGE SIMPLIFIÉ

Nous tenons à vous remercier d'avoir fait l'achat d'un produit Pioneer chez un de nos partenaires spécialisés. Afin de vous permettre une plus grande appréciation de l'appareil, nous avons pris soin de mettre en évidence pour vous quelques points importants.

1- CONNEXIONS À VOTRE TÉLÉVISEUR

Rien de plus simple, utilisez le câble optique inclus avec votre SP-SB23W pour relier la sortie optique du téléviseur. Dans le cas ou votre téléviseur n'a pas de sortie optique, vous pouvez toujours utiliser l'entrée analogique (Connecteurs rouge et blanc) situés à côté.

IMPORTANT : Prendre soin d'enlever COMPLÈTEMENT le capuchon protecteur du câble optique. (Ceci permettra à celui-ci de s'insérer dans le socle optique sans conflit)

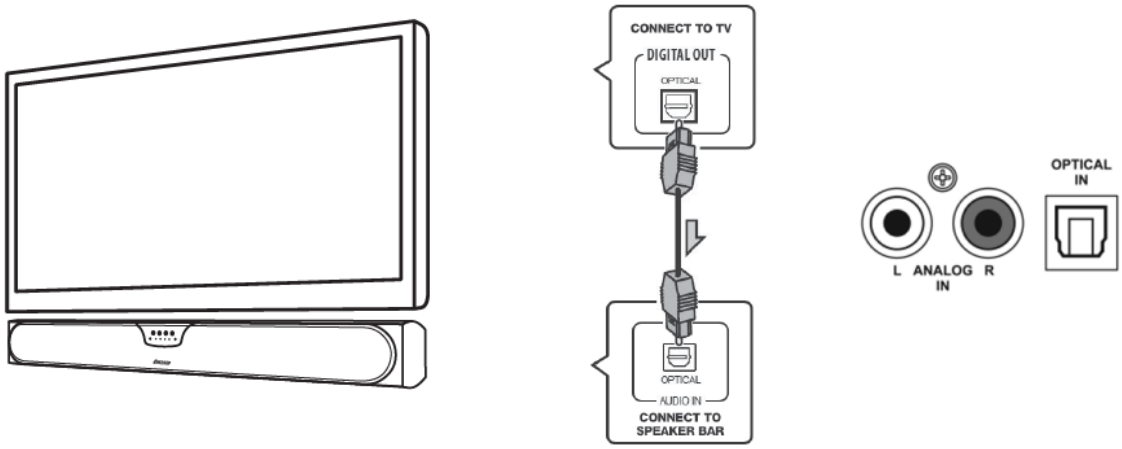

Une fois l'entrée audio reliée vous pouvez brancher l'alimentation électrique de la barre et basculez l'interrupteur d'alimentation à «ON».

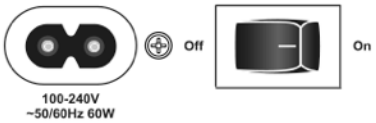

2- CONNEXIONS DU HAUT-PARLEUR DE BASSES FRÉQUENCES

La caisson de basses de fréquences de votre appareil reçoit l'audio par transmission sans-fil, donc, la seul chose à effectuer de ce côté est de brancher l'alimentation électrique.

Nous vous recommandons de placer votre haut-parleur de basses fréquences à proximité de votre barre de son audiophile afin de maximiser les performances sonores de celle-ci. En disposant vos deux unités de la sorte, vous obtiendrez une meilleure uniformité entre le son provenant du caisson de basses et celui provenant de la barre audio.

Nous vous suggérons de consulter le manuel d'utilisation pour de plus amples conseils sur le positionnement optimal de la barre et du caisson de basses fréquences.

SP-SB23W
GUIDE DE DÉMARRAGE SIMPLIFIÉ

3- JUMELAGE SANS-FIL DU CAISSON DE BASSES FRÉQUENCES

A- Allumez votre Barre en appuyant sur la touche.

B- Enfoncez le bouton «Sync» situé à l'arrière de la barre jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote rapidement.

C- Enfoncez le bouton «Sync» situé à l'arrière du caisson de basses fréquences jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote rapidement.

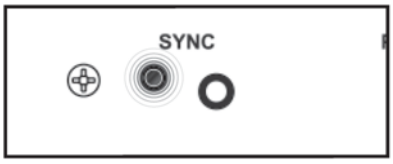

D- Après quelques secondes, les deux témoins passeront en mode constant pour confirmer que le jumelage est complété.

4- JUMELAGE D'UN APPAREIL AUDIO SANS-FIL VIA UN LIEN BLUETOOTH (FACULTATIF)

A- Assurez-vous que la barre est allumée et la source sélectionnée est «Bluetooth». (Témoin actif)

B- Enfoncez le bouton de jumelage Bluetooth jusqu'à ce que le témoin Bluetooth clignote.

C- À partir de votre appareil de source audio Bluetooth, sélectionnez «SP-SB23W» pour lancer le jumelage.
- Quelque secondes après la sélection le jumelage sera complété.

N.B. : Le jumelage Bluetooth ne peut se faire qu'avec un seul appareil à la fois. Par défaut, la barre recherchera le dernier appareil jumelé via Bluetooth et se connectera à celui-ci automatiquement.

SP-SB23W
GUIDE DE DÉMARRAGE SIMPLIFIÉ

5- PROGRAMMATION D'UNE TÉLÉCOMMANDE EXTERNE SUR LA BARRE (FACULTATIF)

La Barre SP-SB23W dispose d'une fonction d'apprentissage IR permettant à celle-ci de recevoir un signal d'une télécommande infra-rouge tierce (Exemple: Télécommande de votre téléviseur ou de votre récepteur Télé) et d'associer la touche à une fonction de la barre. Ceci vous permet de centraliser vos opérations sur une seule télécommande et de simplifier son utilisation.

A- Allumez votre Barre en appuyant sur la touche (Le témoin doit s'allumer en continu)

B- À l'aide du bouton «Source» sélectionnez votre entrée «Analog» ou «Digital»

C- Appuyez sur le bouton «Bluetooth/Pairing/Learn» (Bluetooth allume en continu pour confirmer)

D- Appuyez sur le bouton de la barre que vous désirez associer à votre télécommande externe
Exemple: «Volume -»

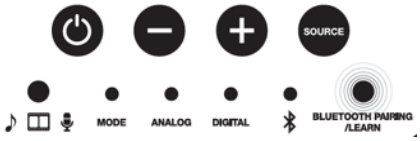

(Le témoin Bluetooth commencera alors à clignoter pour confirmer qu'il attend le signal de votre télécommande)

E- Pointez la télécommande vers la barre en appuyant sur le touche que vous désirez associer à la fonction de la barre que vous venez de sélectionner.

- En réception du signal le témoin clignotera rapidement
- Le témoin passera par la suite au vert pour confirmer l'apprentissage
- Si le témoin passe au rouge c'est que la barre ne peut prendre le signal (réessayez plus près)
- Répétez l'action pour la même touche jusqu'à ce que le témoin bleu allume en continu

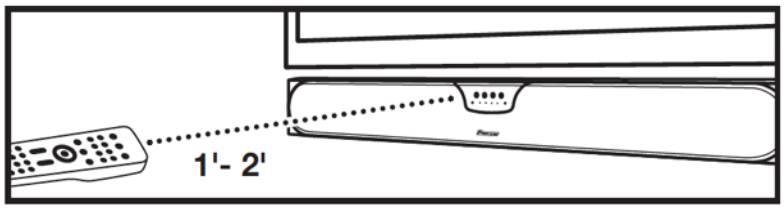

(Répétez les étapes D & E pour chaque fonctions désirées)

F- Appuyez sur le bouton «Bluetooth/Pairing/Learn» pour sortir de la programmation.

SP-SB23W
GUIDE DE DÉMARRAGE SIMPLIFIÉ

6- OPTIMISATION DES RÉGLAGES AUDIO

La SP-SB23W de Pioneer est un barre sonore audiophile acceptant tout signaux audio stéréo ou mutlicanaux avec encodage «Dolby digital». Pour optimisez votre écoute voici nos derniers petits conseils;

Dans vos réglages audio du téléviseur;

A- Si possible, désactivez la haut-parleurs internes de celui-ci
- Dans l'impossibilité, diminuez le volume de l'appareil au maximum

B- Pour votre sortie audio Optique, sélectionnez «Dolby» ou «Dolby Digital»
- Dans l'impossibilité de ces choix, sélectionnez «Stereo»

C- Sélectionnez «Audio Fixe» pour la sortie audio digital
- Si le choix n'est pas disponible, c'est qu'elle est déjà à ce mode par défaut

Dans vos réglages audio de la barre, sélectionnez le bon mode d'écoute;

Pour une écoute de musique
Pour une prestation musicale, un spectacle ou autre



Pour une écoute de film
Pour une écoute de série télé ou autre

Pour vos nouvelles
Pour une écoute moins «intense» lorsque d'autres gens dorment dans la maison